




“Έξυπνο” σπίτι με Living Now with Netatmo

Οδηγίες εγκατάστασης

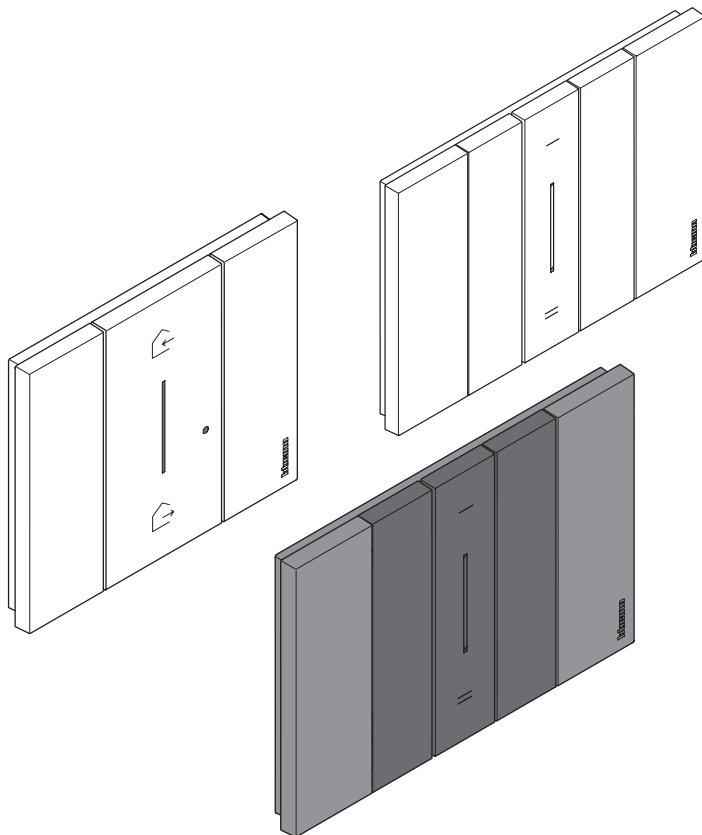


Δωρεάν εφαρμογή




Home + Control




• Περιγραφή

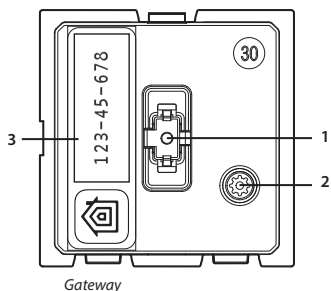


Gateway

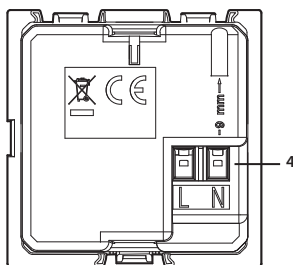

1. Ενδεικτικό LED
2. Κουμπί Reset
3. Κωδικός HomeKit
4. Ακροδέκτες σύνδεσης

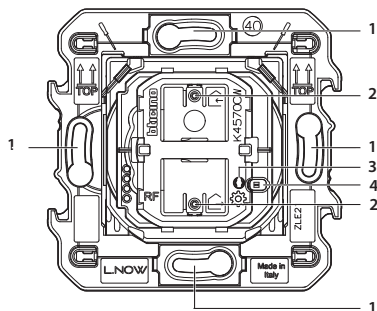

Ασύρματος Γενικός Διακόπτης Master Αναχώρησης / Αφίξης

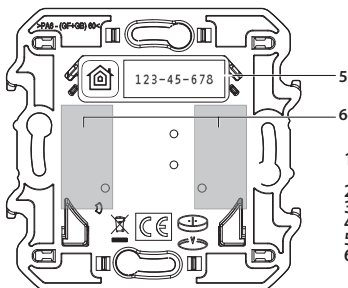




1. Σημεία στήριξης (απόσταση μεταξύ κέντρων 60 mm)
2. Πλήκτρο ελέγχου
3. Κουμπί Reset
4. Ενδεικτικό LED
5. Κωδικός HomeKit
6. Επαναποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες

• Τοποθέτηση

Προσοχή: Τοποθετήστε το Gateway σε σημείο που έχει καλό σήμα από το Wi-Fi router




Κατεβάστε το γενικό διακόπτη ρεύματος. Η λειτουργία από απόσταση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή προβλήματα σε ανθρώπους

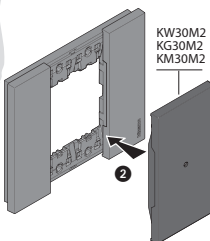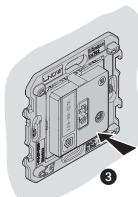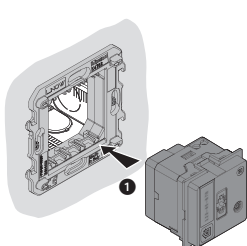


Τα πλήκτρα και τα πλαίσια πωλούνται χωριστά

• Τοποθέτηση (συνέχεια)



Στον τοίχο

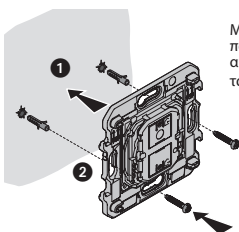

Με τις επαναστα-
ποθετούμενες
αυτοκόλλητες
ταινίες

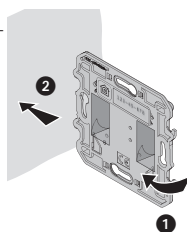

Σε κουτί 502E

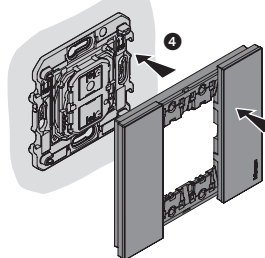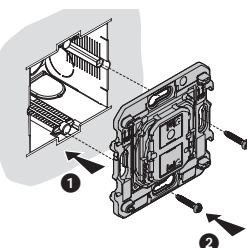


Τα πλήκτρα και τα πλαίσια
πωλούνται χωριστά




KW40M2
KG40M2
KM40M2






Δέχεται αποκλειστικά πλαίσια 2 στοιχείων

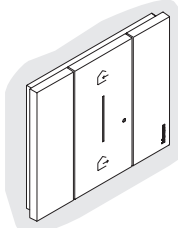



• Αποσυναρμολόγηση

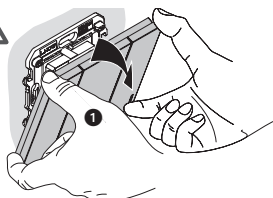

Gateway

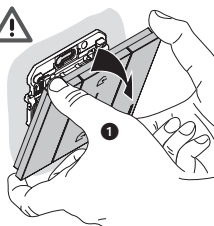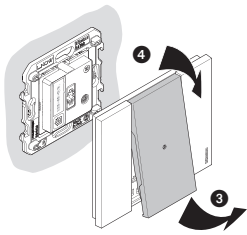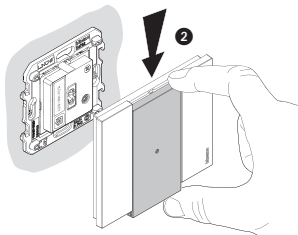


Ασύρματος Γενικός Διακόπτης Master Αναχώρησης / Αφίξης

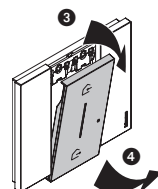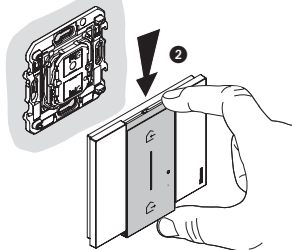


Για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, την αντικατάσταση μπαταριών και οδηγίες για τη διαμόρφωση της εγκατάστασης, πηγαίnete στη σελ. 11

• Περιγραφή

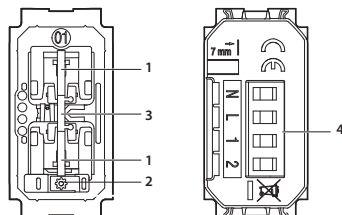


1. Πλήκτρο ελέγχου
2. Κουμπί Reset
3. Ενδεικτικό LED
4. Ακροδέκτες σύνδεσης

• Τοποθέτηση

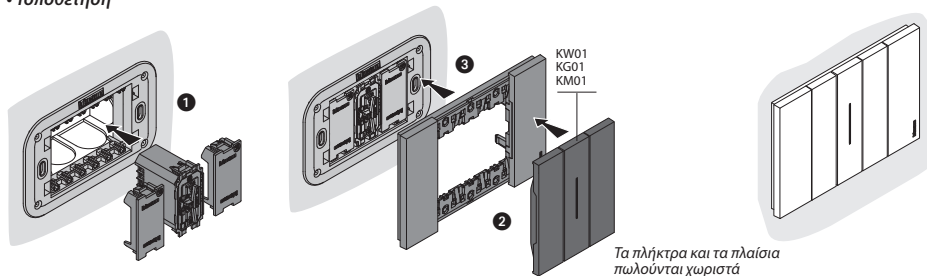


• Διαγράμματα καλωδίωσης

• Βασικός τρόπος σύνδεσης

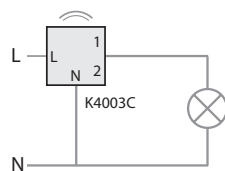

• Σύνδεση με συμβατικούς διακόπτες για λειτουργία αλλέ-ρετούρ

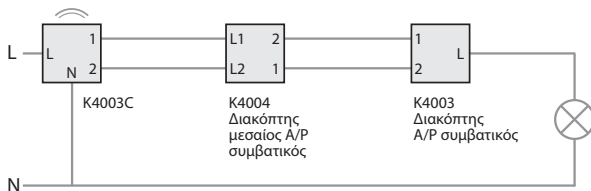

Κατεβάστε το γενικό διακόπτη ρεύματος. Η λειτουργία από απόσταση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή προβλήματα σε ανθρώπους


• Τεχνικά χαρακτηριστικά

 110 – 240 Vac, 50/60 Hz					
Φορτία	Λαμπτήρες πυράκτωσης & ιωδίνης	LED	CFL	Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές	Επαγωγικοί μετασχηματιστές
240 VAC	500 W	100 W	250 VA	250 VA	250 VA

(*) και έως 10 λάμπες max. Για καλύτερο φωτεινό αποτέλεσμα συνιστάται να χρησιμοποιείτε λάμπες ίδιου τύπου και κατασκευαστή.



(**) Προσοχή: Οι μετασχηματιστές πρέπει να είναι φορτισμένοι σε περισσότερο από το 60% της ισχύος τους. Να λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες των μετασχηματιστών στον υπολογισμό της ισχύος. Να χρησιμοποιούνται μόνο μετασχηματιστές κατάλληλοι για ηλεκτρονικούς διακόπτες. Προτού προγραμματίσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν πρέπει να το συνδέσετε με το φωτιστικό της επιλογής σας.

• Περιγραφή

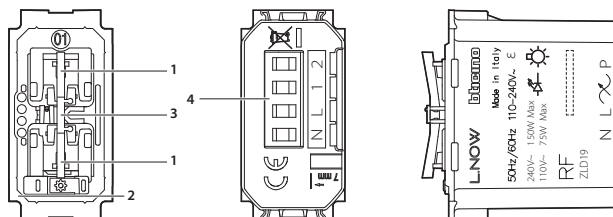


1. Πλήκτρο ελέγχου
2. Κουμπί Reset
3. Ενδεικτικό LED
4. Ακροδέκτες σύνδεσης

• Τοποθέτηση

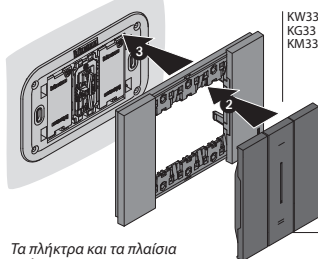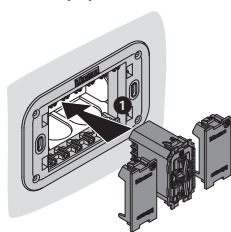


Τα πλήκτρα και τα πλαίσια πωλούνται χωριστά

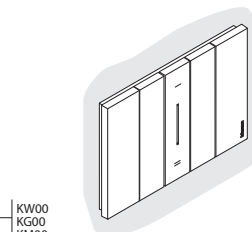


• Διάγραμμα καλωδίωσης

• Βασικός τρόπος σύνδεσης

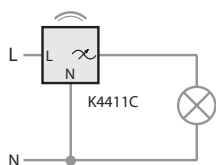

• Σύνδεση με συμβατικά μπουτόν για έλεγχο από απόσταση

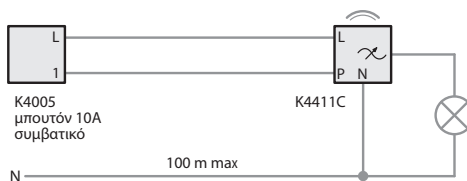

Κατεβάστε το γενικό διακόπτη ρεύματος. Η λειτουργία από απόσταση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή προβλήματα σε ανθρώπους


• Τεχνικά χαρακτηριστικά

+ 45 °C + 5 °C 1 x 1,5 mm ² 230 Vac, 50/60 Hz		LED (*)
Φορτία	Λαμπτήρες πυράκτωσης & ιωδίνης	LED
230 VAC	150 W	

(*) και έως 10 λάμπες max. Για καλύτερο φωτεινό αποτέλεσμα συνιστάται να χρησιμοποιείτε λάμπες ίδιου τύπου και κατασκευαστή.


- Το προϊόν λειτουργεί είτε ως διακόπτης είτε ως ρυθμιστής φωτισμού. Παραδίδεται σε λειτουργία διακόπτη. Η αλλαγή σε λειτουργία ρυθμιστή φωτισμού γίνεται μέσω της εφαρμογής. Συνιστάται η χρήση dimmable λαμπτήρων LED

• Περιγραφή

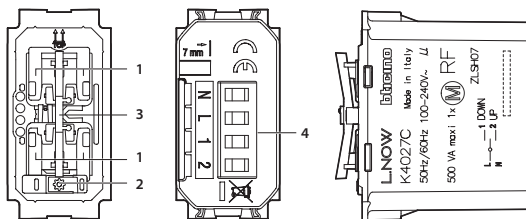


1. Πλήκτρο ελέγχου
2. Κουμπί Reset
3. Ενδεικτικό LED
4. Ακροδέκτες σύνδεσης

• Τοποθέτηση

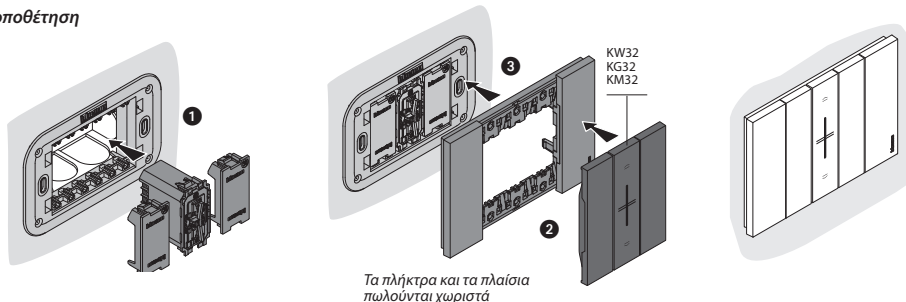

• Διάγραμμα καλωδίωσης

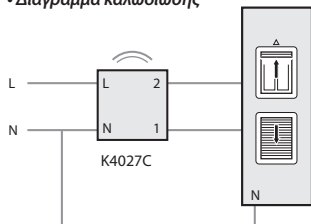

Προσοχή: συμβατός μόνο με ρολά με μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό μοτέρ



Κατεβάστε το γενικό διακόπτη ρεύματος. Η λειτουργία από απόσταση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή προβλήματα σε ανθρώπους


• Τεχνικά χαρακτηριστικά

+45 °C +5 °C 100 – 240 Vac 50/60 Hz	
1 x 1,5 mm ²	
Φορτία	Μοτέρ για ρολά
240 VAC max.	1 x 500 VA




Για να δείτε οδηγίες για αποσυρμαρμολόγηση, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαμόρφωση, πηγαίστε στη σελ. 8


- Περιγραφή

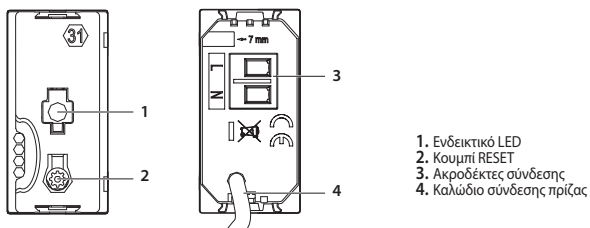

- Τοποθέτηση

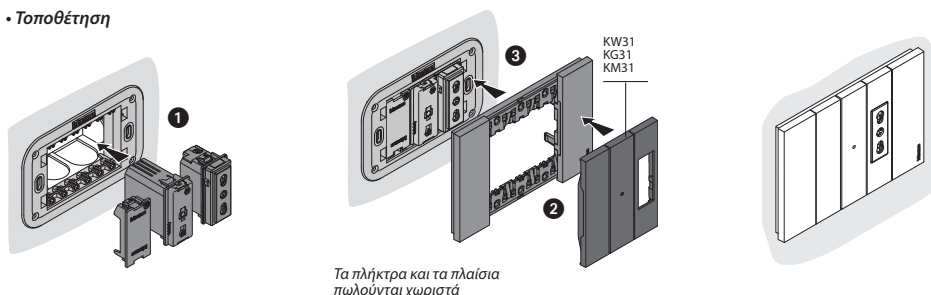

- Διάγραμμα καλωδίωσης

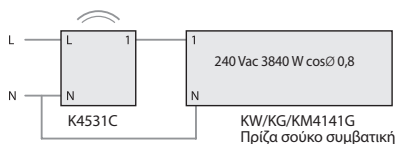


 Κατεβάστε το γενικό διακόπτη ρεύματος. Η λειτουργία από απόσταση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή προβλήματα σε ανθρώπους


- Τεχνικά χαρακτηριστικά

 + 45 °C + 5 °C  2 x 2,5 mm ² 100 – 240 Vac 50/60 Hz			 	 				
Φορτία	Λαμπύρες πυράκτωσης	Λαμπύρες ιωδίνης	Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές	Επαγωγικοί μετασχηματιστές	Σωλήνες φθορισμού	CFL	LED	Μοτέρ για εξαερισμό
240 Vac 3840 W cosØ 0,8	16 A							

 Για να δείτε οδηγίες για αποσυναρμολόγηση, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαμόρφωση, πηγαίnete στη σελ. 8

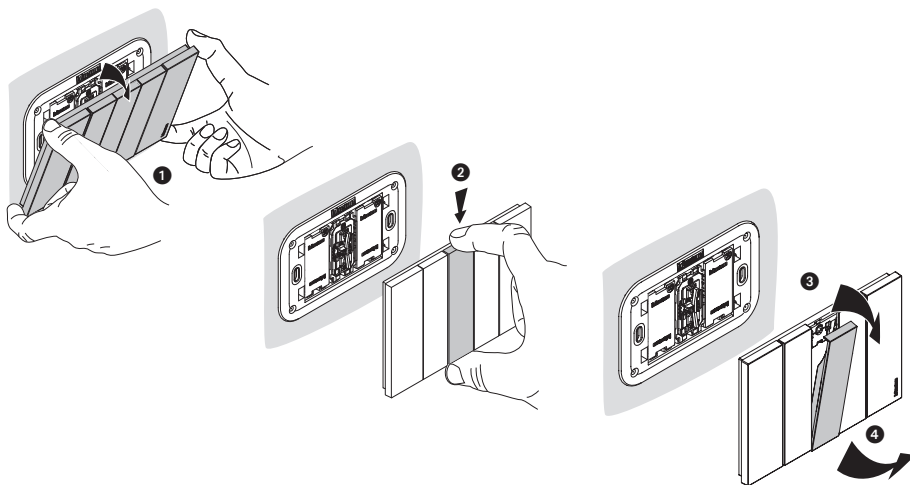• Αποσυναρμολόγηση

• Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

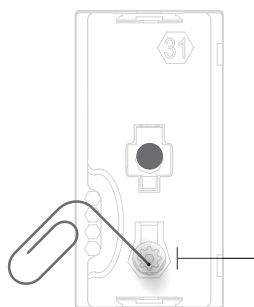Προσοχή: αυτή η διαδικασία αποσυνδέει πλήρως το προϊόν από το σύστημα έξυπνου σπιτιού



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET , Το LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, μετά σβήνει και μετά γίνεται κόκκινο. Αφήστε το κουμπί. Το LED ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα. Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις έχει ολοκληρωθεί.

Προσοχή: μία τυχαία ελαφριά πίεση στο κουμπί RESET, ξεκινά την ταυτοποίηση (ανάβουν τα LEDs όλων των υπόλοιπων μηχανισμών του συστήματος με πράσινο χρώμα). Πατήστε αμέσως και ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρα του Ασύρματου Γενικού Διακόπτη Master Αναχώρησης / Αφίξης του Βασικού Kit Εγκατάστασης ή το κουμπί reset του Gateway (αρ. καταλ. K4500C) για να την τερματίσετε.



• Διαμόρφωση

Για την αρχική εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση ή/και αφαίρεση του προϊόντος καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή Home + Control ή στο εγχειρίδιο χρήσης του Βασικού Kit Εγκατάστασης αρ. καταλ. K4500C, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το www.legrand.gr





• Περιγραφή

Ασύρματος διακόπτης με 1 πλήκτρο
K4003CW, K4027CW, K4570CW, K4574CW

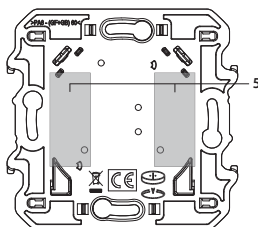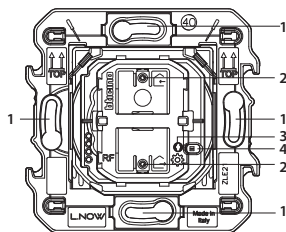

1. Σημεία στερέωσης (απόσταση μεταξύ κέντρων 60 mm)
2. Πλήκτρα ελέγχου
3. Κουμπί Reset
4. Ενδεικτικό LED
5. Επανατοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες





Ασύρματος διακόπτης με 2 πλήκτρα
K4003DCW, K4575CW

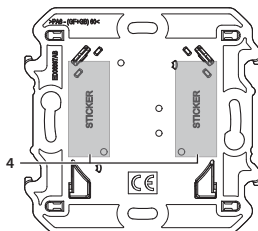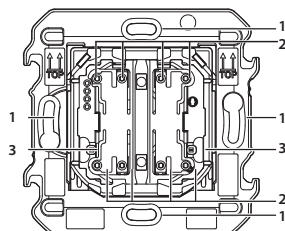

1. Σημεία στερέωσης (απόσταση μεταξύ κέντρων 60 mm)
2. Πλήκτρα ελέγχου
3. Κουμπί Reset
4. Ενδεικτικό LED
5. Επανατοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες


• Τοποθέτηση

Ασύρματος διακόπτης με 1 πλήκτρο
K4003CW, K4027CW, K4570CW, K4574CW

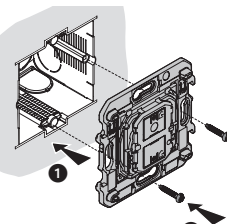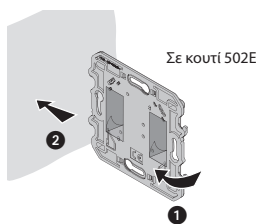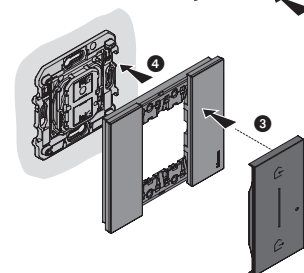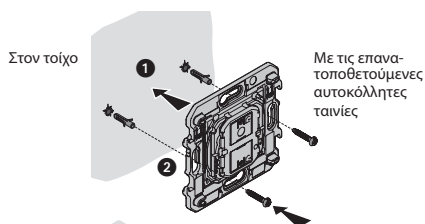

⚠ Κατεβάστε το γενικό διακόπτη ρεύματος.
Η λειτουργία από απόσταση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή προβλήματα σε ανθρώπους


Τα πλήκτρα και τα πλαίσια πωλούνται χωριστά

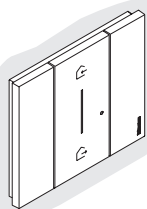

Δέχονται αποκλειστικά πλαίσια 2 στοιχείων


• Τοποθέτηση (συνέχεια)

Ασύρματο διακόπτη με 2 πλήκτρα
K4003DCW, K4575CW

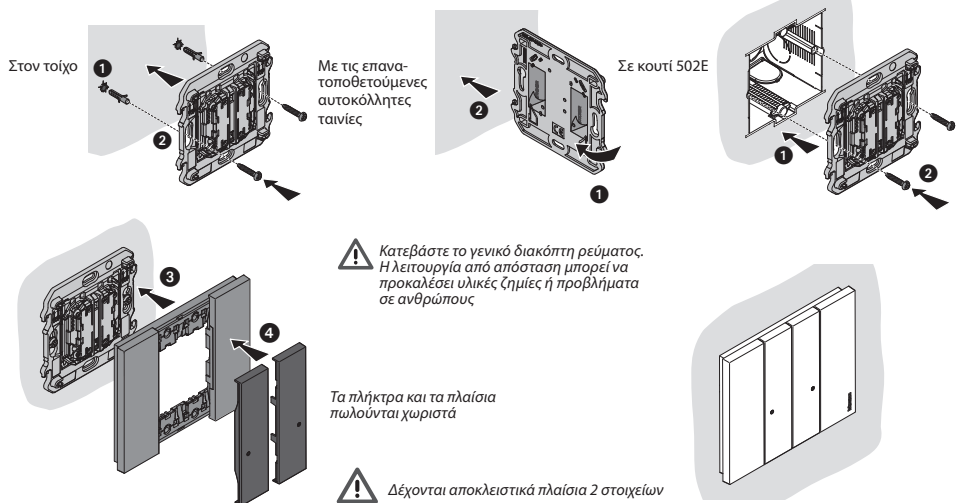


• Αποσυναρμολόγηση

Ασύρματο διακόπτη με 1 πλήκτρο
K4003CW, K4027CW, K4570CW, K4574CW

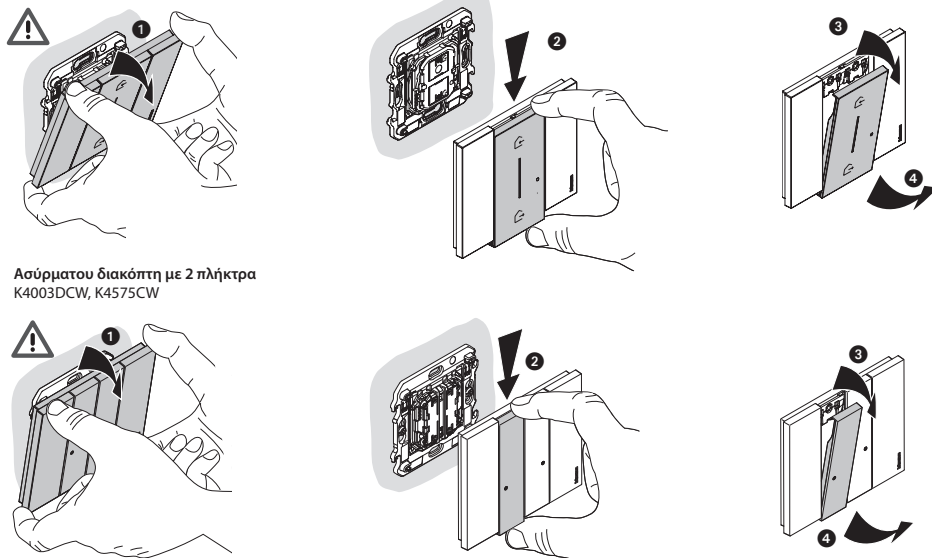


• Αντικατάσταση μπαταριών

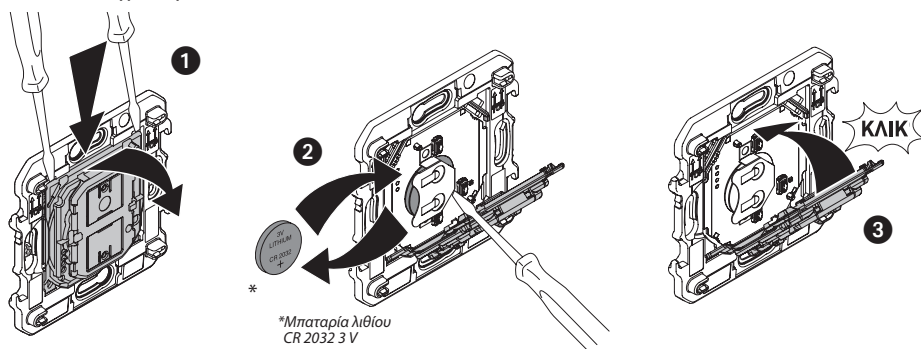

Οι μπαταρίες που αντικαθιστούνται πρέπει να ανακυκλωθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους

• Επαναφορά ασύρματων διακοπών στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

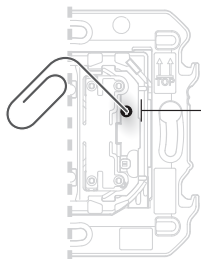

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Κατόπιν αφήστε το κουμπί, το LED θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, στη συνέχεια θα γίνει κόκκινο και τέλος θα σβήσει. Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις έχει ολοκληρωθεί.

Προσοχή: αυτή η διαδικασία αποσυνδέει πλήρως το προϊόν από το σύστημα ξύπνιου σπιτιού

Προσοχή: μία τυχαία ελαφριά πίεση στο κουμπί RESET, ξεκινά την ταυτοποίηση (ανάβουν τα LEDs όλων των υπόλοιπων μηχανισμών του συστήματος με πράσινο χρώμα). Πατήστε αμέσως και ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρα του Ασύρματου Γενικού Διακόπτη Master Αναχώρησης / Αφίξης του Βασικού Kit Εγκατάστασης ή το κουμπί reset του Gateway (αρ. καταλ. K4500C) για να την τερματίσετε.

• Τεχνικά χαρακτηριστικά

+ 45 °C
 + 5 °C

Τεχνολογία	Ασύρματη (Ασύρματο δίκτυο)
Ισχύς	<100mW
Εύρος συχνότητας	από 2,4 έως 2,4835 GHz

Με το παρόν, η **BTicino S.p.A.**, δηλώνει ότι όλα τα προϊόντα Living Now with Netatmo συμμορφώνονται πλήρως με την Οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ των προϊόντων διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.bticino.it/red

• Διαμόρφωση

Για την αρχική εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση ή/και αφαίρεση του προϊόντος καθώς και για οποιοδήποτε άλλες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή Home + Control ή στο εγχειρίδιο χρήσης του Βασικού Kit Εγκατάστασης αρ. καταλ. K4500C, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το www.legrand.gr



Home + Control



iOS : η σειρά Living Now™ with Netatmo απαιτεί iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 9.0 ή μεταγενέστερο. Για τον έλεγχο του HomeKit-enabled accessory, συνιστάται η έκδοση iOS 9.0 ή μεταγενέστερη. Για τον έλεγχο του HomeKit-enabled accessory αυτόματα και από απόσταση απαιτείται ένα Apple TV με tvOS 10.0 ή μεταγενέστερο ή ένα iPad με iOS 10.0 ή μεταγενέστερο ή ένα HomePod διαμορφωμένο ως home hub. ANDROID: Απαιτείται ελάχιστο Android 5.0 με πρόσβαση στο Google Play.

Το iPhone, το iPad και το iPad είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το HomeKit είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Το Google, το Google Play, το Android, είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Τα προϊόντα σας είναι συμβατά με το Apple HomeKit για τον έλεγχο του συνδεδεμένου σας σπιτιού. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγχετε τα προϊόντα με ένα iPhone, iPad, iPod Touch χρησιμοποιώντας το φωνητικό βοήθη Siri.

Προσοχή: Ο μοναδικός κωδικός εγκατάστασης Apple HomeKit να αποθηκευτεί με ασφάλεια. Apple HomeKit: Θα ζητηθεί ο κωδικός κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής iOS..

123 - 45 - 678

bticino

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:

ΑΘΗΝΑ

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500
Fax: 210 6797 560

ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr

www.legrand.gr